ALFIE MINI SPOT

10W MINI MOVING HEAD

USER MANUAL / *MANUAL DE USUARIO*

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIÓNES ANTES DE USAR

TECSHOW

Technical Parameters

Power Supply

Input voltage: 90-250V.50/60Hz
Fuse: 3A@250V
Power Consumption: 60W
Light Source: CREE monocrystal 10W
Control: DMX512,Sound,Auto,Master/Slave
DMX personality: 8CH ,10CH
Dimmer: linearly 0~100%
Strobe: 1~20 Hz, or pulse mode strobe
Color: 7 color +white
Gobo wheel: 7 metal gobos
Pam: 540°
Tilt: 180°
Dimensions: 157.4x144.8x253.4mm
Net Weight: 2.6Kg

Menu:

Control Panel

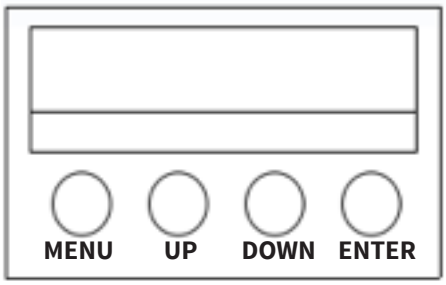

1 Addr	**DMX Address setting**	**A.001-A.511**	
2 CHHY	X Y reverse	X Y	normal
		-X Y	X reverse
		-X -Y	X Y reverse
		X –Y	Y reverse
3 CHNd	Channels mode	8CH	
		10CH	
4 SLnd	Master/slave mode	MasT	Master mode
		Slav	slave mode
5 Soun	Sound-activated mode	oFF	
		on	
6 LED	Display on/off mode	oFF	
		on	
7 DISP	Normal or inverse display mode	oFF	
		on	
8 REST	Reset mode	oFF	
		on	
9 nAn	Manual mode	CH01…CH08	000-255…000-255

DMX512 Chart

8CH mode

Channels	Functions	Function details
CH1	X	0:off 1-255:X angles(540°)
CH2	Y	0:off 1-255:Y angles(210°)
CH3	X,Y speed	0: the fastest; 1-255: X Y speed(fast --slow)
CH4	Color wheel	0-127:8 colors 128-255: color rotation
CH5	Gobo wheel	0-63:8 gobos 64-127:8 gobos rotation 128-143:blank gobo 144-255:7 gobos shake
CH6	LED dimmer	0:off 1-255: dimmer
CH7	strobe	0-7: No function 8-127: from slow to fast 128-135: No function 136-255:random
CH8	Other functions	0-15: No function 16-31: blackout when XY change 32-47: blackout when Color wheel change 48-63: blackout when Gobos wheel change 64-79: blackout when X, Y, Color wheel, gobo wheel change 80-95: reset 96-255: sound-activated mode

10CH mode

Channels	Functions	Function details
CH1	X	0: off 1-255: X angles(540°)
CH2	X Fine	0: off 1-255: X Fine angles(16bit)
CH3	Y	0: off 1-255: Y angles(210°)
CH4	Y Fine	0: off 1-255: Y Fine(16bit)
CH5	X,Y speed	0: the fastest: 1-255: X,Y speed(fast---slow)
CH6	Color wheel	0-127: 8 colors 128-255: color rotation
CH7	gobos	0-63: 8 gobos 64-127: 8 gobos rotation 128-143: blank gobo 144-255: 7 gobos shake
CH8	LED dimmer	0: off 1-255: dimmer
CH9	strobe	0-7: No function 8-127: from slow to fast 128-135: No function 136-255: random
CH10	Other functions	0-15: No function 16-31: blackout when XY change 32-47: blackout when Color wheel change 48-63: blackout when gobos wheel change 64-79: blackout when X, Y, Color wheel, gobos change 80-95: reset 96-255: sound-activated mode

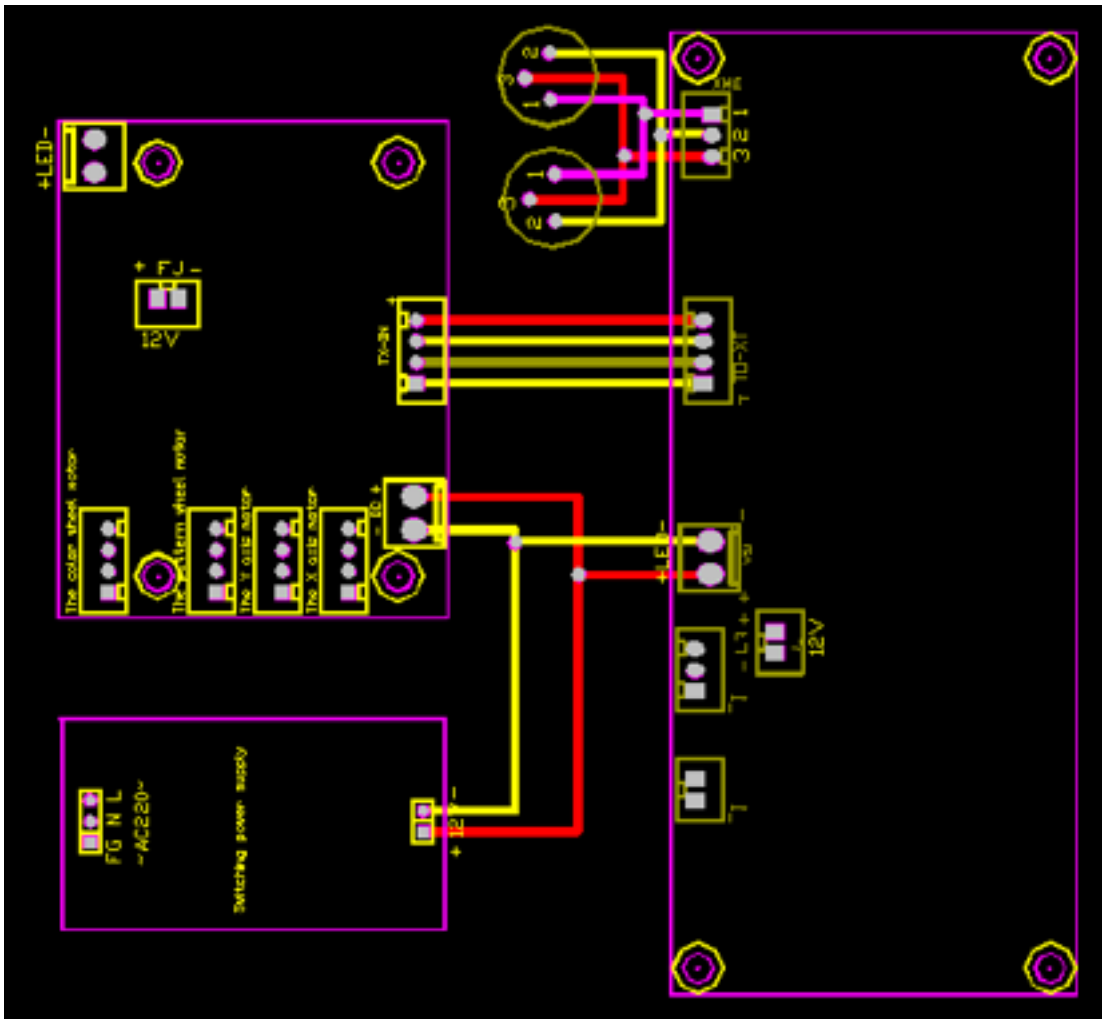
+LED-
+ FJ -
12V
The color wheel motor
The X axis motor
+LED-
12V
FG N L
~AC220~
Switching power supply
+ 12 -

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada: 90-250V.50/60Hz
Fusible
Consumo de energía: 60W
Fuente de luz: CREE monocristal 10W
Controles: DMX512,Sound,Auto,Master/Slave
Personalidad DMX: 8CH ,10CH
Dimmer lineal 0~100 %
Estrobo: 1~20 Hz, o estrobo con efecto pulse
Color: 7 color +blanco
Rueda de gobos: 7 gobos metálicos
Pan: 540°
Tilt: 180°
Dimensiones: 157.4x144.8x253.4mm
Peso neto: 2.6Kg

Menu:

Panel de Control

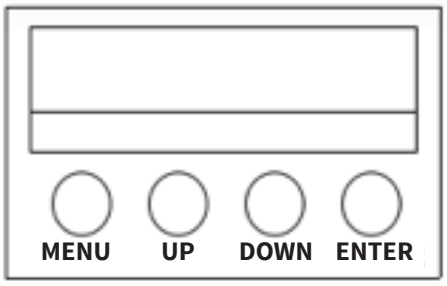

1 Addr	**Configuración de dirección DMX**	**A.001-A.511**	
2 CHHY	Inversión X Y	X Y	normal
		X Y	Inversión X
		X Y	Inversión X Y
		X Y	Inversión Y
3 CHNd	Modo de canales	8 CH	
		10 CH	
4 SLnd	Modo master/slave	MasT	Modo master
		Slav	Modo slave
5 Soun	Modo sound active	Apagado	
		Encendido	
6 LED	Modo pantalla encendida/apagada	Apagado	
		Encendido	
7 DISP	Modo de visualización normal o inversa	Apagado	
		Encendido	
8 REST	Modo Reset	Apagado	
		Encendido	
9 nAn	Modo manual	CH01…CH08	000-255…000-255

Gráfico DMX512:

Modo 8 CH:

Canales	Funciones	Descripción de las funciones
CH1	X	0: apagado 1-255 ángulos X (540°)
CH2	Y	0: apagado 1-255:ángulos Y(210°)
CH3	Velocidad X⊠Y	0 :Velocidad máxima: 1-255:X Y velocidad(rápido--lento)
CH4	Rueda de colores	0, -127, 8 colores 128-255 : rotación de colores
CH5	Rueda de gobos	0-63:8 gobos 64-127: rotación 8 gobos 128-143: gobo blanco 144-255: 7 gobos
CH6	LED dimmer	0-apagado 1-255: dimmer
CH7	Estrobo	0-7 Sin función 8-127 (velocidad creciente) 128-135 Sin función 136-255: aleatoria
CH8	Otras funciones	0-15 Sin función 16-31: apagado ante cambio XY 32-47: apagado ante cambio en la rueda de colores 48-63: apagado ante cambio en la rueda de gobos 64-79: apagado ante cambio en X, Y, rueda de colores y rueda de gobos 80-95 Reinicio de efectos 96-255: Modo sound active

Modo 10CH

Canales	Funciones	Descripción de las funciones
CH1	X	0-apagado 1-255 ángulos X (540°)
CH2	X Fino	0-apagado 1-255 ángulos X finos (16 bit)
CH3	Y	0-apagado 1-255 ángulos Y (210°)
CH4	Y Fino	0-apagado 1-255:Y fino (16 bit)
CH5	Velocidad X-Y	0 :Velocidad máxima: 1-255:X Y velocidad (rápido--lento)
CH6	Rueda de colores	0, -127, 8 colores 128-255 : rotación de colores
CH7	Gobos	0-63: 8 gobos 64-127: rotación 8 gobos 128-143: gobo blanco 144-255: Vibración de los 7 gobos
CH8	LED dimmer	0: apagado 1-255: dimmer
CH9	Estrobo	0-7 Sin función 8-127 (velocidad creciente) 128-135 Sin función 136-255: aleatoria
CH10	Otras funciones	0-15 Sin función 16-31: apagado ante cambio XY 32-47: apagado ante cambio en la rueda de colores 48-63: apagado ante cambio en la rueda de gobos 64-79: apagado ante cambio en X, Y, rueda de colores y rueda de gobos 80-95 Reinicio de efectos 96-255: Modo sound active

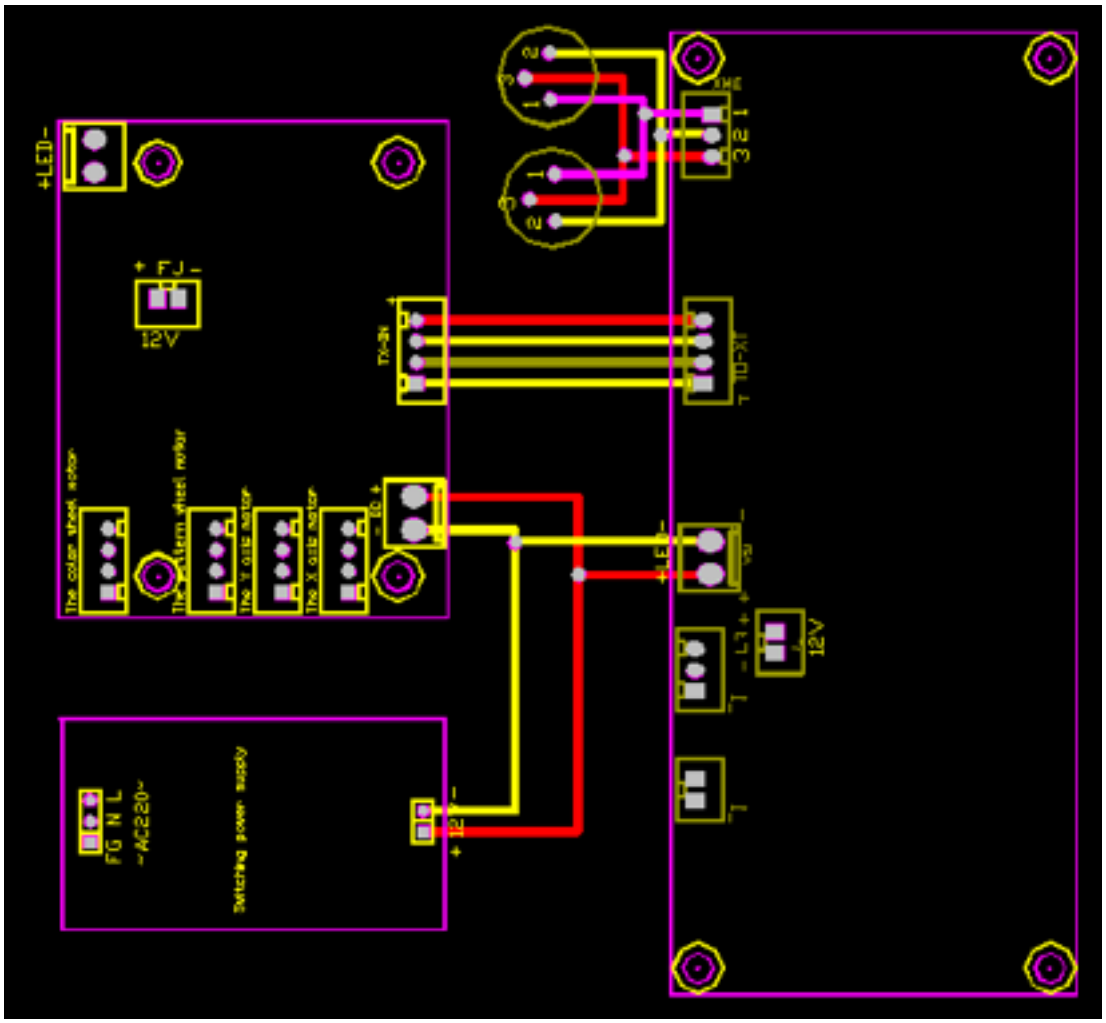
+LED-
+ FJ -
12V
The color wheel motor
The X axis motor
+LED-
12V
FG N L
~AC220~
Switching power supply
+ 12 -

TECSHOW

FOR MORE INFO ON THIS PRODUCT PLEASE CHECK WWW.TEC-SHOW.COM

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO VISITE ***WWW.TEC-SHOW.COM***

AMPRO

www.amproweb.com

facebook.com/amprogroup youtube.com/amprogroup